



ICOM


IC-F3062T

Ricetrasmittitori portatili VHF

Manuale d'Uso
Regione Piemonte
Protezione Civile

1. DESCRIZIONE DEI CONTROLLI

- Pulsanti, controlli, tasti e connettori

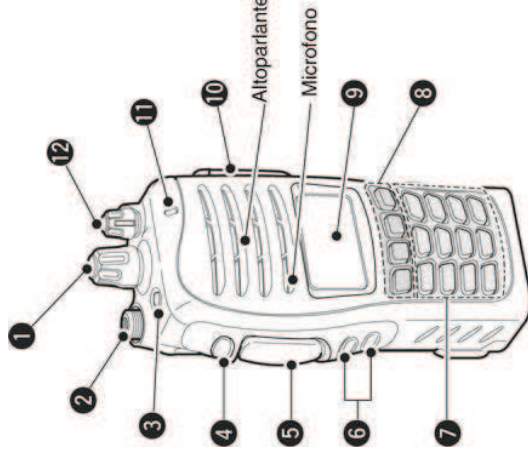

- 1. Commutatore [SEL]**
Selezione il banco operativo.
- 2. Connettore di antenna**
Avvitarsi l'antenna in dotazione.
- 3. Tasto progr. [Emer (Rosso)]**
Come da tabella.
- 4. Tasto progr. [Side 1]**
Come da tabella
- 5. Pulsante [PTT]**
Come da tabella
- 6. Tasti progr. [Side 2],[Side 3]**
Come da tabella
- 7. Tastiera**
Usata per impostare le codifiche a 7 digit, gli Stati, ecc.
- 8. Tasti progr. [P0]/[P1]/[P2]/[P3]**
Come da tabella.
- 9. Display**
Indica il numero o il nome del canale operativo, la codifica a 7 digit, l'autonomia rimanente, l'impostazione per la potenza RF, l'indicazione di "audibile" ecc.
NOTA: le funzioni accennate dipendono dalla programmazione effettuata.

- 10. Connettore multiplo**
Per il collegamento di un microfono/altoparlante ecc.
- 11. Indicatore di Trasmissione o Busy**
Si accende in rosso durante la trasmissione, in verde durante la ricezione di un segnale o comunque quando lo squelch è aperto ed arancione intermittente alla ricezione di una chiamata o di un SMS.
- 12. Controllo [VOL]**
Accende l'apparato e regola il volume dell'audio.

Tasti funzione

Emer	Emergenza
Side 1	Blocco Tastiera
Side 2	Cambio Canale Up
Side 3	Cambio Canale Down
P0	Invio selettivo (CALL)
P1	Apertura/chiusura audio (con la funzione inserita l'apparato non ascolta le conversazioni presenti in rete) (MON)
P2	Visualizzazione coordinate geografiche della propria posizione (con pressione prolungata di 2 sec.), solo per la versione con ricevitore satellitare GPS (SF1)
P3	Impostazione chiamata selettiva (TXCE)

Messaggi di stato

Dalla tastiera numerica è possibile inoltrare i messaggi di stato alla centrale operativa.

Con una breve pressione viene visualizzato sul display il testo del messaggio selezionato, con pressione prolungata viene inviato.

L'inoltro viene ripetuto automaticamente fino alla risposta automatica da parte della centrale operativa.

Dopo 3 tentativi, se non vi è alcuna risposta, sul display appare "FALLITO".

TASTO	MESSAGGIO
1	Stato 01
2	Stato 02
3	Stato 03
4	Stato 04
5	Stato 05

TASTO	MESSAGGIO
6	Stato 06
7	Stato 07
8	Stato 08
9	Stato 09
0	Stato 10


Il messaggio di stato impostato viene depositato in una cella di memoria dell'apparato e viene inviato automaticamente nel telegramma di risposta a seguito di una chiamata ricevuta.

Visualizzazione messaggi SMS

Il display dell'apparato può visualizzare messaggi a testo variabile provenienti dalla centrale operativa con lunghezza massima di 95 caratteri a scorrimento.

I tasti [*] e [#] permettono la cancellazione e lo scorrimento del testo:

• Indicazioni del display

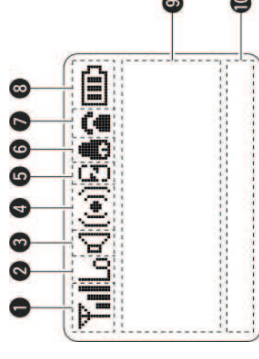

1. Livello del segnale ricevuto

Indica il livello del segnale ricevuto.

2. Indicatore LOW

Presente quando è selezionata la potenza RF più bassa.

3. Simbolo dell'altoparlante

Presente quando l'audio dell'apparato è aperto.

4. Indicatore Compander

Presente quando la funzione è abilitata.

5. Indicazione "Scrambler"

Presente quando lo scrambler è abilitato.

6. Simbolo della campana

Presente o intermittente alla ricezione di una chiamata.

7. Simbolo della campana

Presente o intermittente alla ricezione di una chiamata.

8. Simbolo della batteria

Indica l'autonomia rimasta.

9. Zona multifunzione

Viene indicato il numero del canale operativo, l'eventuale nome del canale, la codifica a 7 digit ecc. a seconda della condizione operativa.

10. Indicazione del tasto

Mostra la funzione programmabile indicata sul frontale dei tasti [P0], [P1], [P2], [P3].

CANALI RADIO

Tutti gli apparati radio, a prescindere dalla Provincia e dalla destinazione (Istituzionale o Volontariato) alla quale sono stati assegnati, siano essi ad uso fisso, veicolare o portatile, sono stati programmati con la medesima sequenza di canali; il canale Istituzionale viene definito **1** mentre il canale Volontariato viene definito **2**.

L'alias dei canali ha la seguente struttura:

Canale ... N° Canale ... Sigla provincia ... Ponte/Diretta ... 1 o 2 (Ist o Vol).

Esempi:

- L'alias CH 14 NO D 1 significa che nel canale 14 c'è la Diretta (D) Istituzionale (1) della Provincia di Novara (NO).
- L'alias CH 25 CN P 2 significa che nel canale 25 c'è il Ponte (P) Volontariato (2) della Provincia di Cuneo (CN).

Ad ogni canale operativo su una rete in ponte radio Provinciale segue il corrispondente canale in diretta.

CH	ALIAS CANALE
1	CH01 VC P 1
2	CH02 VC D 1
3	CH03 VB P 1
4	CH04 VB D 1
5	CH05 AL P 1
6	CH06 AL D 1
7	CH07 BIP 1
8	CH08 BID 1
9	CH09 CN P 1
10	CH10 CN D 1
11	CH11 TOP 1
12	CH12 TOD 1
13	CH13 NOP 1
14	CH14 NOD 1
15	CH15 ATP 1
16	CH16 ATD 1

CH	ALIAS CANALE
17	CH17 VCP 2
18	CH18 VCD 2
19	CH19 VBP 2
20	CH20 VBD 2
21	CH21 AL P 2
22	CH22 AL D 2
23	CH23 BIP 2
24	CH24 BID 2
25	CH25 CNP 2
26	CH26 CND 2
27	CH27 TOP 2
28	CH28 TOD 2
29	CH29 NOP 2
30	CH30 NOD 2
31	CH31 ATP 2
32	CH32 ATD 2



G.E.G. S.R.L.

Via Manzoni n. 7/9 - 24020 CENE (BG)

TEL. 035-729191 - FAX 035-729177

✉ info@gegsrl.com

www.gegsrl.com